


Inmeten van inzethorren


Bij het inmeten altijd het raam openen en vanuit de binnenzijde het kozijn meten.

Hoogte

De hoogtemaat wordt bepaald vanaf de bovenkant van de aluminium strip (zie afbeelding 1 - deze bevindt zich aan de onderzijde tegen het kozijn). Trek hier geen speling van af. Leverancier zorgt voor de juiste productiemaat.

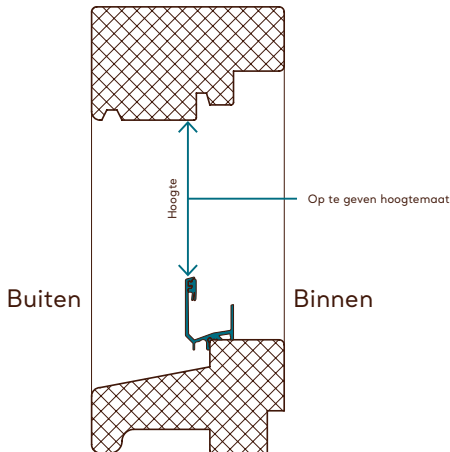


Indien er tegen de aluminium strip een houten neuslat zit dient u vanaf de bovenzijde houten neus-lat te meten (zie afbeelding 2). Trek hier geen speling van af. Leverancier zorgt voor de juiste productiemaat.

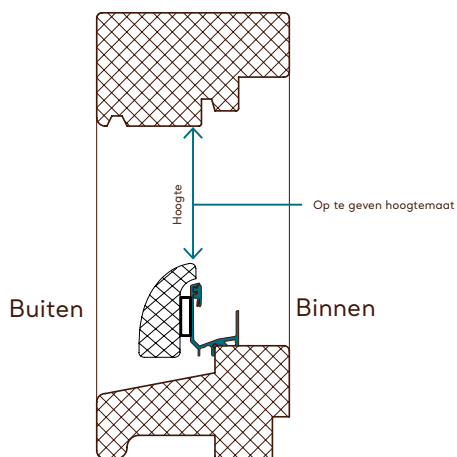

Plaatsen


De inzet hor wordt van binnenuit geplaatst. Eerst wordt de onderkant in het kozijn geplaatst. Vervolgens wordt de hor naar voren gekanteld totdat deze goed in het kozijn geklemd zit. Mocht het raam onverhoopt niet goed meer sluiten, controleert u dan de sluitnokken. Dit zijn excentrisch geplaatste, ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

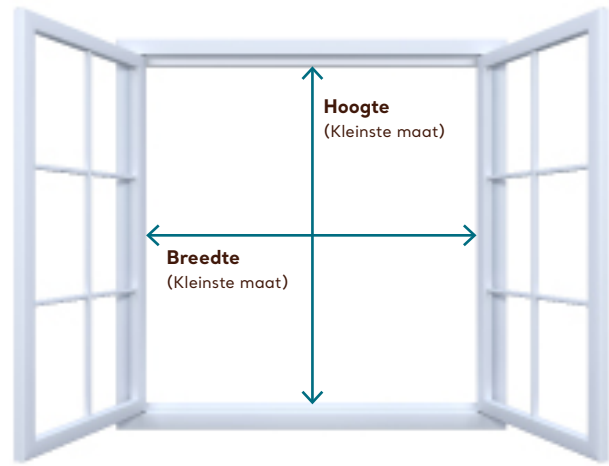

Breedte

Houten kozijnen: meet de strakke breedtemaat van het kozijn.

Buiten

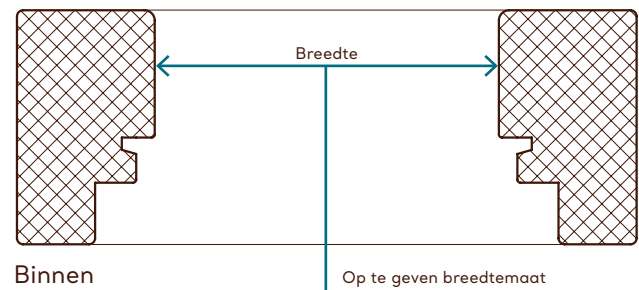

☑ Nastellen aantreksterkte nokken

